FABRIQUÉS EN FRANCE

Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	~~PHTALATES~~	~~LATEX~~
CE	I		

Les garrots pneumatiques manuels sont composés :

- d'un bloc mano-poire de garrot
- de brassards et cuissards monoblocs.

Le manomètre est gradué de 0 à 600 mmHg avec une plage de mesure graduée tous les 10 mmHg et une précision de mesure de ± 5 mmHg.
Le manomètre se compose d'une membrane anéroïde en cuivre au béryllium traité avec mécanisme de qualité horlogère.
D'autre part, les brassards et les cuissards associés sont de conception très robuste car ils sont composés d'un seul ensemble monobloc, ce qui facilite leur entretien et leur décontamination.
Afin de sécuriser la fixation Velcro, une sangle et une boucle assurent un maintien maximum.

1 - Identification des dispositifs

Garrot manuel et brassard monobloc

Kit garrot manuel avec 2 brassards / 1 cuissard monoblocs

2 – Références

Référence	Dénomination	Dimensions en cm		
		A	B	C
GMBM01	Nourrisson	3.5	29	38
GMBM02	Enfant	4.5	35	48
GMBM03	Petit adulte	6	46	61
GMBM04	Adulte	8	46	67
GMBM05	Bras conique adulte L	10	47	70
GMCM04	Cuisse conique adulte	10	62	76
GMCM05	Cuisse conique adulte L	10	76	90
GMCM06	Cuisse conique adulte XL	10	82	100
GMCM07	Cuisse conique adulte XXL	10	107	122
KGMBM1	1 enfant, 1 adulte et 1 cuissard adulte L			

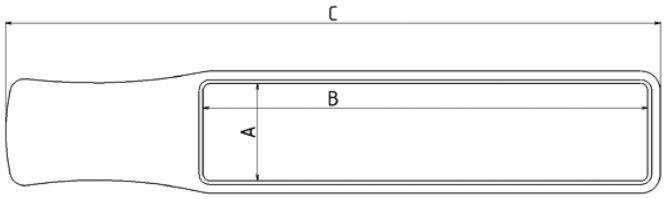

A : Largeur poche - B: Longueur poche - C : Longueur hors tout

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

- **<u>Mise en place du brassard ou du cuissard sur le membre</u> :**

➢ Faire une exsanguination du membre à l'aide d'une bande d'Esmarch ou par surélévation à 45° pendant 5 à 8 mn.

➢ Avant d'effectuer la pose du garrot :
- s'assurer des bonnes dimensions du garrot à placer en fonction du membre,
- s'assurer de l'étanchéité de la poche du garrot,
- s'assurer de la qualité du système Velcro et des soudures sur le brassard/ cuissard,

➢ Positionner le brassard ou le cuissard sur une bande de protection, préalablement appliquée sur la peau du membre à garrotter.

➢ Sécuriser l'ensemble en passant les sangles dans les boucles sauf pour les GBM101 et GBM102 qui possèdent un ruban à nouer.

➢ Introduire le raccord tube en butée (déclic) dans le coupleur rapide.

➢ Avant la mise sous pression, exercer une légère traction sur le tube pour s'assurer de la parfaite connexion des 2 parties.

- **<u>Raccordement du brassard au manomètre</u> :**

- Connecter la rallonge pneumatique du brassard ou du cuissard au connecteur du mano-poire.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Tissu	Enduction TPU
B	Boucle	ABS
C	Raccord de tube coudé	PU moulé, soudé HF, angle à 90 °
D	Tuyau souple de liaison	Compound vinylique sans phalates 58 shore A
E	Velcro	Astrakan soudé HF
F	Sangle	Polyester
G	Velcro	Velcro crochet soudé HF
H	Manomètre gradué 0 à 600 mmHg	ABS
I	Poire	PVC sans phtalates
J	Corps + robinet	Laiton chromé

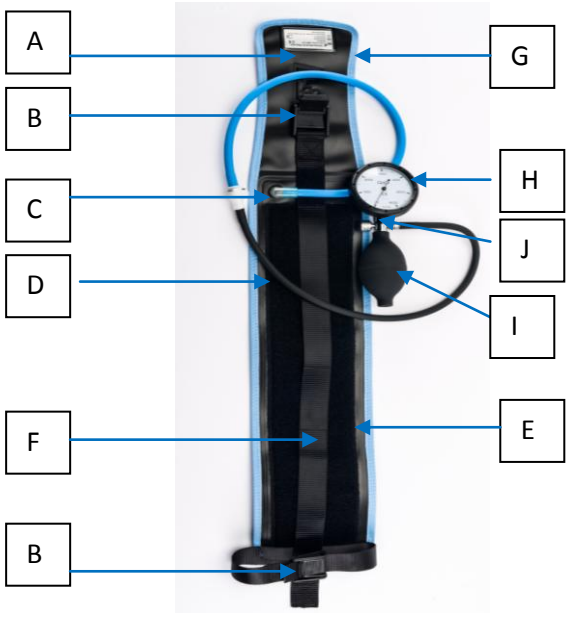

5 – Nettoyage – désinfection

Ces dispositifs ne sont pas stérilisables

A) Vaporiser une mousse détergente, désinfectante, bactéricide sur le brassard, en prenant soin de bien répartir le produit sur la surface ou un non tissé.
B) Laisser sécher.
C) Le rinçage est inutile. Produit recommandé : Surface'Safe /Anios

6 – Maintenance :

Contrôle étalonnage tous les 12 mois pour le manomètre.

7 – Conditionnement

Références	Nombre d'unité par conditionnement
GMBM01	1
GMBM02	1
GMBM03	1
GMBM04	1
GMBM05	1
GMCM04	1
GMCM05	1
GMCM06	1
GMCM07	1
KGMBM1	1 enfant, 1 adulte et 1 cuissard adulte L

8 – Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

9 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.
La durée de cette garantie est de 24 mois.
Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.